GT-I5500

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah v tomto návode na použitie sa môže líšiť od výrobku, alebo od softvéru poskytovaného poskytovateľom služieb alebo od nosičov, a je predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na www.samsungmobile.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsungmobile.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Zvuky, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri až** - stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok až** - poradie volieb alebo ponúk, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Vyberte **Správy** → **Nová správa** (predstavuje **Správy**, následne s **Nová správa**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá zariadenia; napríklad: [ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)

Autorské práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.

- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
- SRS WOW HD je ochranná známka SRS Labs, Inc. WOW HD technológie sú zahrnuté v licencii od SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Obsah

Zostavenie 10
- Vybalenie 10
- Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie 10
- Nabíjanie batérie 12
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 14
- Pripevnenie remienka (voliteľne) 16

Začíname 17
- Zapnutie a vypnutie zariadenia 17
- Oboznámenie sa so zariadením 17
- Používanie dotykového displeja 21
- Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel 22
- Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu 23
- Prístup k aplikáciám 25
- Prispôsobenie si zariadenia 26
- Zadávanie textu 29
- Sťahovanie aplikácií z obchodu Android 33
- Sťahovanie súborov z webu 34
- Synchronizácia dát 34

Komunikácia 36
- Volanie 36
- Správy 40
- Google Mail 42

E-mail 43
Talk 45
Social Hub 46

Zábava 47
Fotoaparát 47
Galéria 54
Hudba 56
FM rádio 58

Osobné informácie 61
Kontakty 61
Kalendár 64
Poznámka 65

Web 67
Internet 67
Samsung Apps 69
Layar 69
Mapy 70
Google Search 73
YouTube 74
News & Weather 75
Market 76

Pripojenia 77
Bluetooth 77
Wi-Fi 79
AllShare 80

Zdieľanie USB a prenosný bod 82
Spojenia s počítačom 83
VPN pripojenia 84

Nástroje 87
Hodiny 87
Kalkulačka 88
Moje súbory 88
Správca úloh 89
Hlasové hľadanie 89
Napísať a doručiť 90

Nastavenia 91
Otvorenie menu Nastavenia 91
Bezdrôtové pripojenie a sieť 91
Nastavenie hovorov 93
Zvuk 94
Displej 94
Umiestnenie a zabezpečenie 95
Aplikácie 96
Kontá a synchronizácia 96
Súkromie 97
Ukladanie na kartu SD a do telefónu 97

Hľadať 97
Miestne nastavenie a text 98
Hlasový vstup a výstup 99
Zjednodušenie ovládania 100
Dátum a čas 100
O telefóne 101

Riešenie problémov 102

Bezpečnostné opatrenia 107

Register 116

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Stručná Príručka

Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.

- Súčasti dodávané so zariadením sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [ ] a zvolením **Vypnutie** ho vypnite.

2 Odstráňte zadný kryt.

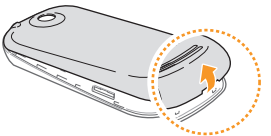

Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.

3 Vložte kartu SIM/USIM.

- Vložte kartu SIM/USIM do zariadenia tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM/USIM nevložíte, môžete používať iba funkcie zariadenia nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

4 Vložte batériu.



5 Vráťte zadný kryt späť.

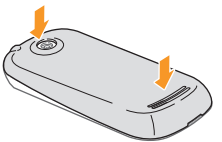

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou dodaného cestovného adaptéra (nabíjačky), alebo pripojením k počítaču prostredníctvom dátového kábla.

Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.

Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Taktiež ikona batérie ( ) bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.

Nabíjanie pomocou cestovného adaptéra (nabíjačky)

1 Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku zariadenia.

2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

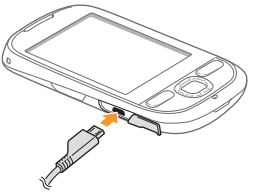

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3 Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.

- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

4 Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.

› Nabíjanie pomocou dátového kábla

Pre nabíjaním sa uistite, že je počítač zapnutý.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku zariadenia.
2. Zapojte jeden koniec (micro-USB) dátového kábla do multifunkčného konektora.
3. Pripojte druhý koniec dátového kábla k portu USB na počítači.

   V závislosti od typu použitého dátového kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona batérie sa už nepohybuje), odpojte dátový kábel od zariadenia a potom od počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.

- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku /sdcard/sc.

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

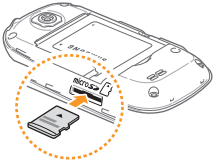

3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.

4 Vráťte zadný kryt späť.

› Vybratie pamäťovej karty

Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

1 V základnom režime vyberte ⊞ → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.

2 Odstráňte zadný kryt.

3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.

4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.

5 Vyberte pamäťovú kartu.

6 Vráťte zadný kryt späť.

Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

1 V základnom režime vyberte → **Nastavenia** → **Ukladanie na kartu SD a do telefónu** → **Odobrať kartu SD** → **Formátovať kartu SD**.

2 Zvoľte **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Pripevnenie remienka (voliteľne)

1 Odstráňte zadný kryt.

2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

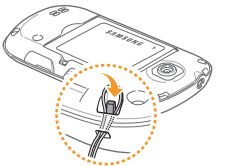

3 Vráťte zadný kryt späť.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ ]. Zariadenie sa automaticky pripojí k mobilnej sieti.

Vypnutie zariadenia:

1 Stlačte a podržte [ ].

2 Zvoľte **Vypnutie**.

- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ ] a vyberte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

› Usporiadanie zariadenia

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Menu/Domov	Stlačením [☰] otvoríte zoznam volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; stlačením [⌂] sa vrátite na základnú obrazovku; stlačením a podržaním [⌂] otvoríte zoznam nedávnych aplikácií.
	Štvorsmerová navigácia	Prechádzanie aplikáciami alebo možnosťami menu.
	Potvrdiť	Potvrdenie zadania.
	Späť/Google Search	Stlačením [↩] sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [🔍] otvoríte panel Google Search.

Tlačidlo		Funkcia
	Volanie	Uskutočnenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov.
	Zapínanie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); uzamknutie dotykového displeja.
	Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

› Ikony indikátora

Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Aktivované zdieľanie USB pripojenia alebo hotspot
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Sú k dispozícii ďalšie stavové ikony (zobrazíte ich dotykom ikony)

Ikona	Definícia
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Upozornenie na udalosť
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Zmeškaný hovor
	Aktivovaný reproduktor
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pripojené k počítaču
	Odovzdávanie dát

Ikona	Definícia
	Sťahovanie dát
	Aktivované GPS
	Synchronizované s webom
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivovaná sieť WLAN
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný letový režim

Ikona	Definícia
	Aktivovaný vibračný režim
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Žiadny signál
	Stav batérie
	Aktivované upozornenie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.

- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvoľte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazte zoznam volieb.
- Rolovanie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.
- Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte alebo oddiaľte.

- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Ak chcete displej zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. Zo zoznamu aplikácií zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [☎].

Ak ich chcete odomknúť, stlačením ľubovoľného tlačidla zapnite obrazovku a presuňte 🔒 doprava.

Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na základnej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prechodom doľava alebo doprava medzi panelmi prepínate. Na základnú obrazovku môžete pridať nové panely. ► str. 24

› Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôsobiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

1 V základnom režime stlačte [▤] → **Pridať**.

2 Zvoľte kategóriu položky → položka:

- **Widgety od spoločnosti Samsung**/**Widgety**: Pridanie nástrojov, napríklad rôznych hodín, fotografií, zoznamu obľúbených kontaktov a služieb online.
- **Skratky**: Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
- **Priečinky**: Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
- **Tapety**: Nastavenie obrázka na pozadí.

Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho režimu základnej obrazovky.

› Presun položiek na základnej obrazovke

1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.

2 Položka sa zvýrazní – teraz ju môžete pretiahnuť na požadované miesto.

Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
V oblasti aplikácie sa zobrazí ikona , čo znamená, že oblasť aplikácie na dolnej strane základnej obrazovky sa zmení na kôš.

2 Pretiahnite položku do koša.

3 Po tom, čo položka a kôš zmenia farbu na červenú, položku uvoľnite.

Používanie panela skratiek

V základnom režime alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel skratiek. Môžete zobraziť informácie o sieti a zoznam oznámení. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela skratiek môžete využiť nasledujúce voľby:

- **Wi-Fi**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN. ► str. 79
- **Bluetooth**: Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 77
- **Zvuk**: Aktivácia alebo deaktivácia tichého režimu.
- **Autom. otáčanie**: Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.

Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky

Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

1 V základnom režime stlačte [▤] → **Upraviť**.

2 Zvolením + pridáte nové panely; zvolením ⊖ panel odstránite.

3 Stlačením [↩] sa vráťte na základnú obrazovku.

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií vyberte .
2. Prejdite vľavo alebo pravo do inej obrazovky aplikácie.
3. Zvoľte aplikáciu.

- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Ak ťuknete na aplikáciu a podržíte, pridá sa na základnú obrazovku.

4. Stlačením [ ] sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [ ] sa vráťte na základnú obrazovku.

Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý deteguje smer jeho natočenia. Ak počas používania niektorých funkcií zariadenie otočíte, rozhranie sa automaticky prepne do zobrazenia na šírku. Ak chcete rozhranie nastaviť tak, aby pri otočení zariadenia nemenilo svoju orientáciu, zvoľte **Nastavenia** → **Displej** → **Automaticy otáčať obrazovku**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

1. V zozname aplikácií stlačte [ ] → **Upraviť**.
2. Ťuknite na aplikáciu a podržte.
3. Aplikáciu potiahnite na požadované miesto.

   Ikonu aplikácie je možné presunúť na inú obrazovku hlavného menu.
4. Stlačením [ ] poradie aplikácií uložte.

Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

1 Stlačením a podržaním [⌂] otvorte zoznam nedávno otvorených aplikácií.

2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie aktuálneho času a dátumu

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.

2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- V základnom režime stlačte [⌐] → **Kláv.** alebo zvoľte a potom ťuknite na **#** a podržte.
- Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky a zvoľte **Zvuk**.
- V základnom režime stlačte a podržte [☎] a zvoľte **Tichý režim**.

Zmena zvonenia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.

2 Zvoľte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **OK**.

Voľba pozadia pre základnú obrazovku

1 V základnom režime stlačte [▤] → **Pozadie** → voľba.

2 Zvoľte obrázok.

3 Zvoľte **Uložiť**, **nastaviť tapetu** alebo **Set wallpaper**.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

Aktivácia animácií pri prepínaní okien

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia**.

2 Zvoľte možnosť zo zoznamu.

Nastavenie jasu displeja

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.

2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.

3 Zvoľte **OK**.

Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete zamknúť odomykacím vzorom alebo heslom, aby ste predišli tomu, že vaše zariadenie budú používať neautorizovaní ľudia bez vášho povolenia.

- Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete, alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
- Ak odomykací vzor zabudnete, zaneste zariadenie do servisného strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

1. V pohotovostnom režime vyberte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
2. Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvoľte **Ďalší** (ak chcete).
3. Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
4. Zvoľte **Pokračovať**.
5. Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
6. Zvoľte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácie a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
2. Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
3. Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

1. V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácie a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
2. Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **OK**.
3. Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.

- Keď zadáte veľakrát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokujete zadaním nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.

Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvoľte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (Swype alebo Samsung).

Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

1 Zvoľte ⚙ → spôsob zadávania textu.

Voľba	Funkcia
Qwerty Klávesnica	Zadávanie znakov pomocou klávesnice QWERTY.
3x4 klávesnica	Zadávanie znakov pomocou klávesnice.
Pole pre písanie rukou 1	Písanie do príslušného stĺpca vo vstupnom poli.
Pole pre písanie rukou 2	Písanie do poľa pre zadávanie textu.
Písanie rukou na celej obrazovke	Písanie kdekoľvek na obrazovku.

2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

Číslo	Funkcia
1	Prepnite na režim ABC alebo T9. Ak sa bodka vedľa T9 zmení na zelenú, režim T9 je aktívny.
2	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
3	Vymazanie zadaných údajov.
4	Začatie nového riadka.
5	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.

Číslo	Funkcia
6	Zmena spôsobu zadávania textu; otvorenie nastavení klávesnice (ťuknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery, vloženie obdobia (dvojité poklepanie).

- Ak chcete klávesnicu Samsung skryť, stlačte [↩].
- Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice, ťuknite na a podržte.

Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

1. Zmeňte režim zadávania textu.
2. Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.

3 Na druhom znaku sa na chvíľu zastavte a potom pokračujte k ďalšiemu znaku.

4 Takto pokračujte, pokým nebude slovo dokončené.

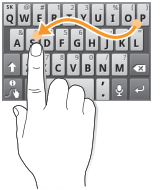

5 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja. Slovo sa vloží do poľa pre zadávanie textu.

6 Opakovaním krokov 2 – 5 napíšte požadovaný text.

Ďalšie znaky môžete zadať ťuknutím na nich a podržaním.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

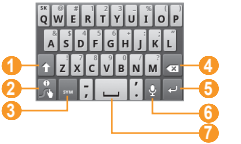

Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Vstúpte do klávesnice Swype, otvorte pomocné informácie (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom ABC/čísel.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.

Číslo	Funkcia
6	Zadávanie textu hlasom, ikona je dostupná iba ak aktivujete funkciu hlasového vstupu. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
7	Vloženie medzery.

- Ak chcete klávesnicu Swype skryť, stlačte [↩].
- Ak chcete zobraziť informácie pomocníka o používaní klávesnice Swype, zvoľte .

Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

1. Ťuknite na pole pre zadanie textu a podržte.
2. Zo zoznamu volieb zvoľte **Vybrať text**.
3. Ťahajte prstom cez text, ktorý chcete zvýrazniť.
4. Ťuknite a podržte zvýraznený text.
5. Zvolením **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť** skopírujte a vložte alebo vystrihnite a vložte text do schránky.
6. V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
7. Zvolením **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

Sťahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.
- Nie je možné používať niektoré aplikácie, ktoré používajú funkciu automatického zaostrovania fotoaparátu.

Vyhľadanie aplikácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
2. Po zobrazení pravidiel a podmienok zvoľte **Accept**.
3. Stlačte [▤] → **Search**.
4. Zadajte slovo aplikácie a vyberte **Prejsť**.
5. Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

Inštalácia aplikácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
2. Zvoľte kategóriu položiek → položka.
3. Zvoľte **Install** (pri položkách zadarmo) alebo **Buy** → **OK**.

   Ak zvolíte **Install**, položka sa začne automaticky sťahovať.

   Ak zvolíte **Buy**, je potrebné zadať údaje vašej kreditnej karty. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Odinštalovanie aplikácie

1. Na domovskej obrazovke obchodu Android Market stlačte [▤] → **Downloads**.
2. Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
3. Zvoľte **Uninstall** → **OK**.

Sťahovanie súborov z webu

Keď stiahnete súbor alebo aplikáciu z webu, zariadenie ich uloží na pamäťovú kartu. Ohľadom podporovaných formátov súborov pozrite časť „Podporované formáty súborov“.

Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabraňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaniu niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android Market, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje**.

Synchronizácia dát

Údaje (správy Google, kalendár alebo kontakty) môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

Nastavenie konta na serveri

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte **Pridať konto** → typ konta.
3. Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.

   V prípade služieb komunít online, napríklad Facebook alebo MySpace, zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Prihlásiť**.

Aktivácia automatickej synchronizácie

Ak pridáte alebo upravíte údaje v niektorej z aplikácií (Gmail, kalendár alebo kontakty) na webe, aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte **Automatická synchronizácia** → konto.
3. Zvoľte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

Ručná synchronizácia údajov

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
2. Zvoľte účet.
3. Stlačte [▭] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie a príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.

Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime stlačte [ ] → **Kláv.** alebo zvoľte a zadajte kód oblasti a telefónne číslo.

2 Zvolením uskutočnite hovor.

3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte [ ] → **Uk.hov.** alebo stlačte [ ].

Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 61

Príjem hovoru

1 Keď telefón zvoní, stlačte [ ].

Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte [ ] → **Uk.hov.** alebo stlačte [ ].

Odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime stlačte [ ] → **Kláv.** alebo zvoľte a ťuknutím na **0** a podržaním vložte znak **+**.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením číslo vytočte.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Dodané slúchadlá sú navrhnuté iba pre toto zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými telefónmi a MP3 prehrávačmi.

Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete stlačením [ ] → **Reprod.**

V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, stlačte [ ] → **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou slúchadiel, stlačte [ ] → **Bluetooth**.
- Ak chcete hovor podržať alebo podržaný hovor obnoviť, stlačte [ ] → **Podržať**.

- Ak chcete vytočiť druhý hovor, stlačte [▭] → **Pridať hovor** a vytočte nové číslo. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete prijať druhý hovor, keď sa ozýva tón čakajúceho hovoru, podržte prvý hovor stlačením [▭] → **Podržať aktuálny hovor a odpovedať**. Poprípade prvý hovor ukončite stlačením [▭] → **Ukončiť aktuálny hovor a odpovedať**. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Zvolením [▭] → **Prepnúť hovor** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte [▭] → **Prepnúť hovor → Uk.hov.**
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvoľte [▭] → **Spojiť hovory** Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Ak máte nejaké zmeškané hovory, zariadenie zobrazí ikonu zmeškaného hovoru .

Otvorte panel skratiek a zvoľte zmeškaný hovor. Zvoľte hovor z denníka hovorov a stlačením [📞] vytočte číslo.

Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej voľby (FDN),presmerovanie hovorov alebo čakajúci hovor.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Nastavenie hovorov → Čísla pevného telefónneho zoznamu → Povoliť pevný telefónny zoznam**.

2 Zadajte kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvoľte **OK**.

3 Zvoľte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopní prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov**.

2 Zvoľte možnosť zo zoznamu.

3 Zvoľte kontakt alebo zadajte číslo, na ktoré budú hovory presmerované.

Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

› Zobrazenie denníkov hovorov

Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobraziť a filtrovať podľa ich typu.

1 V základnom režime stlačte [ ] alebo zvoľte → **D. hovor.**

2 Zvoľte denník, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.

Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.

Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy** → **Nová správa**.
2. Zadajte meno alebo číslo príjemcu.
3. Zvoľte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
   Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [▤] → **Vložiť smajlika**.
4. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy** → **Nová správa**.
2. Zadajte meno alebo číslo príjemcu.
3. Zvoľte **Sem zadajte správu** a zadajte text správy.
   Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [▤] → **Vložiť smajlika**.
4. Stlačte [▤] → **Pripojiť** → voľba a pridajte položku.
   Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
5. Stlačte [▤] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
6. Zvolením **Odoslať MMS** správu odošlite.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy**.

Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.

2 Zvoľte kontakt.

3 V prípade multimediálnej správy zvoľte prílohu (s obrazovým súborom) alebo zvolením ▶ zobrazte prílohu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, ťuknite na správu, podržte a zvoľte **Preposlať**.
- Ak chcete správu ochrániť pred vymazaním, ťuknite na správu, podržte a zvoľte **Uzamknúť správu**.

Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

1 V základnom režime stlačte [ ] → **Kláv.** alebo zvoľte a potom ťuknite na **1** a podržte.

2 Riaďte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.

Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne. Ak správu označíte, jej označenie sa zobrazí vo farebnom obdĺžniku pri správe.

› Odoslanie e-mailovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
2. Stlačte [▭] → **Compose**.
3. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4. Zadajte predmet a text správy.
5. Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [▭] → **Attach** → súbor.
6. Zvolením správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Mail**.
2. Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete správu označiť ako neprečítanú, stlačte [▭] → **Mark unread**.
- Ak sa chcete vrátiť do zoznamu prepletených správ, stlačte [▭] → **Go to inbox**.
- Ak chcete správu stlmiť, stlačte [▭] → **Mute**.
- Ak chcete správu zaradiť medzi nevyžiadanú poštu, stlačte [▭] → **Ďalšie** → **Report spam**.
- Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte **Preview**. Ak ju chcete uložiť do pamäte, zvoľte **Download**.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte ↩.
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvoľte ◀ → **Reply all**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte ◀ → **Forward**.

- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte ☆.
- Ak chcete správu archivovať, zvoľte **Archive**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvoľte **Delete**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte ‹ alebo ›.

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením, pridaním hviezdičiek, pomocou ktorých označíte dôležité e-maily, alebo uložením správ. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

1. Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
2. Zvoľte **Change labels**.
3. Zvoľte označenie, ktoré chcete pridať, a zvoľte **OK**.

Pridanie hviezdičky k správe

1. Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.
2. Zvoľte **Add star**. Vedľa správy sa aktivuje ikona hviezdičky.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail**.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a potom vyberte **Ďalší** alebo **Manuálne nastav.**
3. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac než dva účty, môžete medzi nimi prepínať; stlačte [▤] → **Kontá** a vyberte účet, z ktorého chcete načítať správy.

Odoslanie e-mailovej správy

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
2. Stlačte [▤] → **Napísať**.
3. Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
4. Zvolením poľa Kópia/Skrytá kópia pridajte ďalších príjemcov.
5. Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
6. Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
7. Zvoľte **Pripojiť** a pripojte súbor.

   Môžete vybrať súbor zo zoznamu alebo vytvoriť snímku, video alebo zvukový klip.
8. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu vlákien správ, pokým nebude pripojenie k dispozícii.

Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **E-mail** → e-mailové konto.
2. Stlačením [▤] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
3. Zvoľte e-mailovú správu zo zoznamu vlákien správ.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, stlačte [▤] → **Odpovedať**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte [▤] → **Predať**.
- Ak chcete správu odstrániť, stlačte [▤] → **Odstrániť**.
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho adresára, stlačte [▤] → **Presunúť do priečinka**.
- Ak chcete zo správ stiahnuť obrázky, stlačte [▤] → **Zobr. obrázky**.
- Ak chcete vybrať prílohu, vyberte položku prílohy. Ak ju chcete uložiť na pamäťovú kartu, vyberte [▣].

Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

› Pridanie osôb do zoznamu priateľov

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.

   Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
2. Stlačte [▤] → **Add friend**.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte e-mailovú adresu.

   Ak chcete vyberať zo zoznamu kontaktov, zadajte meno a vyberte kontakt zo zoznamu s výsledkami hľadania.
4. Zvolením **Send invitation** začnite konverzáciu.

› Začiatok konverzácie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Talk**.
2. Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
3. Zadajte text správy a zvoľte **Send**.

   Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [▤] → **Ďalšie** → **Insert smiley**.

4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [▤] → **Switch chats**.

5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [▤] → **End chat**.

Social Hub

Naučte sa používať Social Hub™, integrovanú komunikačnú aplikáciu pre e-mail, správy, okamžité správy, kontakty a údaje kalendára. Bližšie informácie nájdete na stránkach http://socialhub.samsungmobile.com.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Social Hub**.

2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 1600 x 1200 pixlov (2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixlov.

Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

› Fotografovanie

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčiku.
- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • : Rozlíšenie • : Typ merania expozície • : Počet fotografií, ktoré je možné vytvoriť (v závislosti od dostupnej pamäte) • : Umiestnenie úložiska
2	Zmena režimu fotenia.
3	Nastavte pri používaní režimu nočného snímania.
4	Úprava jasu; Zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite.
5	Zmena nastavení fotoaparátu.
6	Prepnutie na videokameru.
7	Vytvorenie fotografie.
8	Zobrazenie naposledy vytvorenej fotografie.

4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

5 Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo vyberte a nasnímajte fotografiu.

Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografií ich zvolením zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvoľte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvoľte **Odstrániť**.

Vytváranie sérií snímok

Môžete jednoducho vytvárať série snímok pohybujúcich sa objektov. Táto funkcia je užitočná, keď fotografujete deti pri hre alebo športovú udalosť.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte → **Sériové**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte a podržte tlačidlo Potvrdiť, alebo poklepte a podržte . Fotoaparát bude vytvárať snímky, až kým tlačidlo neuvoľníte.

Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.
2. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte → **Panoráma**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo a nasnímajte prvú fotografiu.
6. Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.

   Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Vyberte → **Detekcia úsmevu**.

4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.

5 Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo vyberte .

6 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.

Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením → upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača fotoaparátu.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.

Pred vytváraním snímok zvolením → upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.

Nastavenie	Funkcia
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe. • Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia. • Prípadne upravte nastavenia spojenia GPS a zlepšite tak príjem signálu GPS. ► str. 95
Zvuk spúšte	Nastavenie, aby uzávierka fotoaparátu pri vytvorení snímky vydala zvuk.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania

› Snímanie videa

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát**.

2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

3 Zvolením prepnite na videokameru.

4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

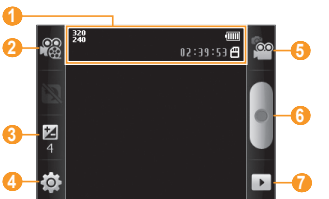

Číslo	Funkcia
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. • 320 240: Rozlíšenie • 00:30:53: Max. dĺžka videa, ktoré je možné nahrať (v závislosti od dostupnej pamäte) • Umiestnenie úložiska
2	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo uložiť normálne).
3	Úprava jasu; Zvolením + jas zvýšite alebo zvolením – znížite.
4	Zmena nastavení videokamery.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.
7	Zobrazenie naposledy vytvoreného videa.

5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížte alebo oddiaľte predmet.

6 Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo vyberte ● a spustite nahrávanie.

7 Zvolením ■ nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží.

Fotoaparát možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahraní videí ich zvolením ▶ zobrazíte.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte **Zdieľať**.

Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred vytváraním videa vyberte ⚙ → 📷 a vstúpite do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa.
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Efekty	Použitie špeciálneho efektu, napríklad hnedého alebo čiernobieleho odtieňa.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí.

Pred vytváraním videí zvolením ⚙ → 👕 získate prístup k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky.
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku.
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa.
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania.

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené v pamäti zariadenia a na pamäťovej karte.

Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	Prípona: bmp, gif, jpg, png
Video	• Prípona: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- V závislosti od softvéru telefónu nie sú niektoré formáty súborov podporované.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

Zobrazenie fotografie

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
2. Zvoľte priečinok.
3. Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte alebo v pravom hornom rohu obrazovky.

   Ak chcete zobraziť fotografie alebo videá vytvorené v určitý deň, použite šípky na paneli v spodnej časti alebo panel presuňte doľava alebo doprava.
4. Zvoľte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením alebo . Obraz je možné zväčšiť alebo zmenšiť taktiež dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- Ak chcete spustiť prezentáciu fotografií a videí, zvoľte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykom displeja.

Prehranie videa

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
2. Zvoľte priečinok → video (s ikonou), ktoré chcete prehrať.
3. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
4. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

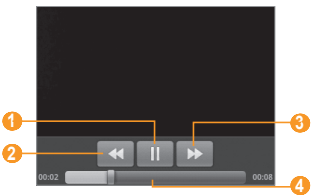

Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie prehrávania; zvolením ▶ prehrávanie obnovíte.
2	Presúvanie späť v súbore.
3	Presúvanie vpred v súbore.
4	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.

Zdieľanie obrázkov a videí

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Galéria**.
2. Vyberte adresár a stlačte [ ].
3. Zvoľte obrázky alebo videá.
4. Zvoľte **Zdieľať** → voľba pre zdieľanie.
5. Odošlite súbor prostredníctvom multimediálnej alebo e-mailovej správy, cez Bluetooth alebo nahrajte súbor do albumu on-line alebo na komunitný portál.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

› Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 67
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 78

› Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
2. Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

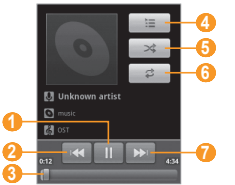

Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
2	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (poklepte a podržte).
3	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
4	Otvorenie zoznamu skladieb.

Číslo	Funkcia
5	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
6	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
7	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním).

Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D priestorový zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.
3. Stlačte [▤] → **Pridať do zoznamu skladieb** → **Nová**.
4. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a zvoľte **Uložiť**.
5. Ak chcete na zoznam skladieb pridať viac hudobných súborov, prehrajte súbor a stlačte [▤] → **Pridať do zoznamu skladieb** → nový zoznam skladieb.

Použitie náhodného párty výberu

Keď zapnete funkciu náhodného párty výberu, vaše zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.
2. Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.

3 Stlačte [▭] → **Náhodný párty výber**.

4 Náhodný párty výber vypnete zvolením .

› Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hudba**.

2 Zvoľte kategóriu → hudobný súbor.

3 Stlačte [▭] → **Nastavenia**.

4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
5.1 channel	Nastavte, či chcete aktivovať priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia

1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM Rádio**.

3 Zvolením **Yes** spustite automatické ladenie.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

Číslo	Funkcia
1	Zmena výstupu zvuku (reproduktor zariadenia alebo slúchadlá).
2	Vypnutie FM rádia; zvolením ▶ FM rádio zapnete.
3	Zmena frekvencie o 0,1 MHz.
4	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
5	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.
6	Nastavenie hlasitosti.

Automatické uloženie rozhlasovej stanice

1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM Rádio**.

3 Zvoľte **Vyhľadať** → voľba vyhľadávania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

1 Pripojte k zariadeniu dodané slúchadlá.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM Rádio**.

3 Zapnite FM rádio zvolením ▶.

4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.

5 Zvolením + stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.

Môžete pridať názov rádiovej stanice alebo ju odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

Úprava nastavení FM rádia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM Rádio**.

2 Stlačte [▤] → **Nastavenia**.

3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
Región	Voľba vašej oblasti.
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Automatické vypnutie rádia	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie

Kontakty

Tu sa dozviete, ako vytvárať a spravovať zoznam svojich osobných alebo pracovných kontaktov uložených v pamäti telefónu alebo na karte USIM/SIM. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu

1. V základnom režime vyberte .
2. Zvoľte .
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

1. V základnom režime stlačte [ ] → **Kláv.** alebo vyberte , a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte **Pridať do kontaktov** → .
3. Zvoľte umiestnenie pamäte.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

› Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime vyberte .
2. Stlačte [ ].
3. Zadajte zopár písmen požadovaného mena.
4. Zvoľte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete:

- volať kontakt výberom telefónneho čísla.
- odoslať správu zvolením **Správa**.
- odoslať e-mailovú správu výberom e-mailovej adresy.
- upraviť informácie kontaktu stlačením [▭] → **Upraviť**.

Nastavenie čísla rýchlej voľby

1 V základnom režime vyberte .
2 Stlačte [▭] → **Ďalšie** → **Rýchla voľba**.
3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.

Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1 V základnom režime vyberte .
2 Stlačte [▭] → **Môj profil**.
3 Zadajte svoje osobné údaje.
4 Zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Načítanie kontaktov z vašich účtov komunít

V prípade záujmu si môžete zobraziť zoznam kont na webových stránkach komunít a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

1 V základnom režime vyberte .
2 Stlačte [▭] → **Získať priateľov**.
3 Zvoľte účet.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

1. V základnom režime vyberte → **Skupiny**.
2. Stlačte [▭] → **Vytv.**
3. Zadajte názov a zvoľte zvonenie pre skupinu.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.

1. V základnom režime vyberte .
2. Stlačte [▭] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.

1. V základnom režime vyberte .
2. Stlačte [▭] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
3. Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **Áno**.

Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.

1. V základnom režime vyberte .
2. Stlačte [▭] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
3. Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
4. Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

1 V základnom režime vyberte .
2 Stlačte [ ] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
3 Potvrďte stlačením **OK**.

Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobraziť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

1 V základnom režime vyberte → **História**.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

Pozrieť aktivity sociálnej siete

Ak chcete, môžete si zobraziť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook, MySpace a Twitter.

1 V základnom režime vyberte → **Aktivity**.
2 Zvoľte položku, ktorú chcete zobraziť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

Ak chcete používať aplikáciu kalendára, musíte sa prihlásiť na svoj účet Google.

Vytvorenie udalosti

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2 Stlačte [ ] → **Ďalšie** → **Vytvoriť**.
3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4 Zvoľte **Done**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. Stlačte [▭] a zvoľte **Deň**, **Týždeň** alebo **Mesiac**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári. V mesačnom zobrazení sú dni s naplánovanými udalosťami označené modrým prúžkom.

   Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [▭] → **Dnes**.
3. Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť

Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

1. Otvorte panel skratiek v hornej časti obrazovky.
2. Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
3. Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvoľte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.

Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobraziť.

Vytvorenie poznámky

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvor. poznámku** alebo stlačte [▤] → **Vytvoriť**.
3. Zadajte text svojej poznámky.
4. Stlačením [↩] zvoľte farbu pozadia.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Prezeranie poznámok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Poznámka**.
2. Poznámku si pozrite ak si chcete pozrieť jej podrobnosti (ak je to potrebné).

Poznámku môžete odoslať ostatným, a to poklepaním na ňu, podržaním a zvolením možnosti.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti.

› Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.
2. Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvoľte [→].
3. Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:

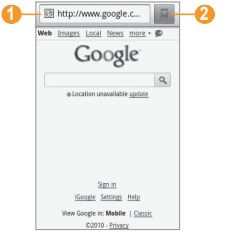

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok.

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Pre priblíženie alebo oddialenie dvakrát poklepte na obrazovku, alebo potiahnite ktorýmkoľvek smerom na zobrazenie alebo a vyberte ikonu transfokácie.
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [▤] → **Dopredu**.
- Ak chcete znovu načítať webovú stránku, stlačte [▤] → **Obnoviť**.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek

Aby ste mali k stránkam, ktoré často navštevujete, rýchly prístup, môžete si ich uložiť ako záložky. Pridanie záložky:

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Internet**.
2. Zvoľte .
3. Stlačte [▤] → **Uložiť naposledy zobrazenú stránku do záložiek**.
4. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5. Zvoľte **OK**.

› Otvorenie viacerých stránok

Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.

1. Počas prezerania webovej stránky stlačte [▤] → **Nové okno**.
2. V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.

3 Stlačením [▤] → **Okná** → **Nové okno** otvorte viac webových stránok.

4 Ak chcete zobraziť momentálne aktívne okná, stlačte [▤] → **Okná** a zvoľte webovú stránku, ktorú chcete načítať.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.

- Dostupnosť funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Samsung Apps**.

2 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Layar

Aplikácia Layar vám pomocou fotoaparátu v zariadení umožňuje prechádzať miesta a získavať aktuálne miestne informácie a mapy a zdieľať ich s ostatnými.

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Layar**.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí

Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Aktivovanie služieb umiestnenia na používanie s Google Maps

Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Umiestnenie a zabezpečenie**.

2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.
Použiť asistované GPS	Nastavte pre rozšírenie funkčnosti GPS stiahnutím súborov s údajmi z internetového servera GPS. Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.

Hľadanie konkrétneho miesta

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Maps**.
2. Zvolením **OK** môžete zatvoriť úvodné okno.
3. Stlačte [▭] → **Search** alebo stlačte [🔍].
4. Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte 🔍.
   - Priblížiť alebo oddialiť obraz môžete zvolením 🔍 alebo 🔍.
   - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte 🗺.
   - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte 🎯.

Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → ⭐.

Získanie trasy k určitému cieľu

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Maps**.
2. Stlačte [▭] → **Directions**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.

   Ak chcete zadať adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo ukázať polohu na mape, zvoľte 👤 → **Contacts** alebo **Point on map**.
4. Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvoľte **Go**.
5. Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
6. Stlačte [▭] → **See map**.
7. Keď skončíte, vyberte ▭ → **Ďalšie** → **Clear Map**.

Zdieľanie vašej polohy pomocou funkcie Google Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.

Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.

2 Stlačte [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** alebo **Add via email address**.

3 Zvoľte priateľov, ktorých chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **Add friends** → **Yes**.

Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.

4 Stlačte [▤] → **See map**.

Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Vyhľadávanie miest vo vašom okolí

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Places**.

2 Vyberte kategóriu.

Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.

3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.

Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .

› Navigácia do cieľa trasy

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.

2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijať**.

3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:

- **Vysloviť názov cieľa**: Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na *cieľ trasy*“.
- **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
- **Kontakty**: Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
- **Miesta označené hviezdičkou**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdičkou.

4 Ak chcete použiť hlasové navádzanie, vyberte **Nainštalovať**.

5 Ak chcete ukončiť navigáciu, stlačte [▭] → **Opustiť navigáciu**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie na vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Google Search**.

2 Zadajte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.

3 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.

Sledovanie videí

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vybertee **YouTube**.
2. Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Accept**.
3. Vyberte video zo zoznamu.
4. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
5. Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

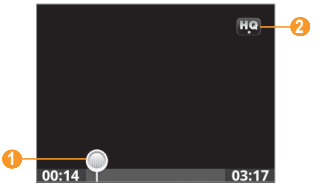

Číslo	Funkcia
1	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača.
2	Zmena kvality zobrazenia.

› Nahrávanie videí

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **YouTube**.
2. Stlačte [▤] → **Upload** a zvoľte video. Prejdite ku kroku 8.

   Ak chcete nahrať nové videá, zvolením zapnite videokameru.
3. Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo vyberte ● a spustite nahrávanie.
6. Zvolením ■ nahrávanie zastavte.
7. Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
8. Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvoľte **Sign in**.

News & Weather

Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **News & Weather**.
2. Vyberte **Weather** na hornej strane obrazovky.

   Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.

Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [▤] → **Settings** → **Weather settings** a vymažte fajku vedľa **Use my location**. Potom vyberte umiestnenie v **Set location**.

› Čítanie nových článkov

1. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **News & Weather**.
2. Vyberte predmet správy na hornej strane obrazovky.
3. Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.

Ak chcete pridávať nové články, stlačte [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Market**.
2. Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 33

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.

› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť**.
2. Vyberte **Nastavenia Bluetooth** → **Bluetooth** a zapnite bezdrôtovú funkciu Bluetooth.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.
2. Zvoľte zariadenie.
3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**. Alebo, zvolením **Prijať** zosúladťe kód PIN medzi vaším zariadením a druhým zariadením.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.

Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka alebo multimediálny súbor z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
2. Stlačte [▤] → **Zdieľať**, **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.
3. Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia Bluetooth** → **Viditeľné**.

   Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.
2. Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).

3 Zvolením **Prijať** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth.

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

› Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia siete Wi-Fi →Wi-Fi**. Môžete taktiež otvoriť panel skratiek a zvoliť **Wi-Fi**.

Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

› Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvoľte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete a zvoľte **HOT.** (ak je to nutné).

4 Zvoľte **Pripojiť**.

Pridanie siete WLAN ručne

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
2. Zadajte identifikátor SSID siete a zvoľte typ zabezpečenia.
3. Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

AllShare

Naučte sa používať službu DLNA (Digital Living Network Alliance), ktorá vám umožní zdieľať multimediálne súbory medzi zariadeniami DLNA u vás doma pomocou siete WLAN.

Najskôr musíte aktivovať funkciu WLAN a vytvoriť profil WLAN. ► str. 79

Úprava nastavení DLNA pre zdieľanie multimediálnych súborov

Ak chcete umožniť ostatným zariadeniam DLNA prístup k multimediálnym súborom vo vašom zariadení, je potrebné aktivovať zdieľanie médií.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Nastavte funkciu DLNA úpravou nasledujúcich nastavení:

Voľba	Funkcia
Názov multimediálneho servera	Zadanie názvu vášho zariadenia predstavujúceho multimediálny server.
Zdieľať médiá	Zapnutie zdieľania videí, obrázkov alebo hudby s ostatnými zariadeniami DLNA.

Voľba	Funkcia
Sieť prístupových bodov	Voľba profilu pripojenia pre pripojenia DLNA.
Odoslať z iných zariadení	Nastavenie, či prijať odosielané súbory z iných zariadení.

Prehrávanie súborov na inom zariadení DLNA

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zvoľte **Prehrať súbor z telefónu v inom prehrávači**.

3 Zvoľte kategóriu médií → súbor.

4 Zvoľte **Pridať do zoznamu skladieb**.

5 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor. Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.

6 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Prehrávanie sa môže ukladať do vyrovnávacej pamäte, v závislosti od pripojenia k sieti a pripojeného servera.

Prehrávanie súborov z jedného zariadenia na inom

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **AllShare**.

2 Zvoľte **Prehrať súbor zo servera v inom prehrávači cez telefón**.

Telefón automaticky vyhľadá zariadenia DLNA.

3 Zvoľte zariadenie predstavujúce multimediálny server – to, ktoré obsahuje multimediálne súbory.

4 Zvoľte kategóriu médií a súbor.

5 Zvoľte **Pridať do zoznamu skladieb**.

6 Zvoľte prehrávač – ten, ktorým prehráte multimediálny súbor.

Vybraný prehrávač začne prehrávať súbor.

7 Prehrávanie ovládajte pomocou ikon na vašom zariadení.

Zdieľanie USB a prenosný bod

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.

Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.

Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod**.

2 Vyberte **Portable Wi-Fi hotspot** a aktivujte bod WLAN.
Vaše zariadenie vyhľadá a pripojí sa k WLAN.

3 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou voliteľného dátového kábla v rôznych režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

› Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

1 Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.

2 Vyberte **KIES → OK**.

3 Spustite Samsung Kies a skopírujte dáta a súbory.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

› Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk a pristupovať tak k priečinkom a súborom. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta, môžete taktiež pristupovať k priečinkom a súborom na pamäťovej karte a zariadenie využiť ako čítačku pamäťových kariet.

Súbory a priečinky na pamäťovej karte sa zobrazia ako vymeniteľný disk, oddelene od vnútornej pamäte.

1. Ak chcete prenášať súbory z alebo na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
2. Spojte multifunkčný konektor na zariadení s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Vyberte **Iba režim UMS → OK**.
4. Keď ste pripojení, vyberte **Pripojiť ukladací priestor USB**.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
7. Po dokončení vyberte **Vypnúť**.

Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte dátový kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.

Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

› Nastavenie VPN pripojení

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia → Bezdrôtové pripojenie a sieť → Nastavenia VPN → Pridať VPN**.
2. Vyberte typ VPN.

3 Upravte informácie o pripojení.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPSec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie hesla kódu L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte heslo kódu L2TP.
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

Pripojenie k domácej sieti

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové pripojenie a sieť** → **Nastavenia VPN**.
2. Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
3. Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje

Hodiny

Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej obrazovke, a nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Použitie zobrazenia hodín

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny**.
2. Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
   - Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvoľte .
   - Ak chcete prejsť do Galérie, zvoľte .
   - Prehrávač hudby spustíte zvolením .
   - Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením .

› Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny**.
2. Stlačte [▭] → **Pridať upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Keď skončíte, zvoľte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Po zvolení **Posunúť budík** sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

› Odstránenie upozornenia

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hodiny**.
2. Stlačte [▭] → **Upozorn.**

3 Ťuknite na upozornenie, ktoré chcete odstrániť, a podržte.

4 Zvoľte **Vymazať budenie** → **OK**.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Kalkulačka**.

2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

3 Ak chcete použiť vedeckú kalkulačku, stlačte [▭] → **Vedecká kalkulačka**.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok → súbor.

O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením **Hore**.

V ľubovoľnom priečinku stlačte [▭], čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete odoslať súbor ostatným v multimediálnej správe, e-maile alebo cez Bluetooth, zvoľte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvoľte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Zobr. podľa**.

- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvoľte **Zoradiť podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvoľte **Ďalšie**.

Správca úloh

So správcom úloh si môžete pozrieť aktuálne spustené aplikácie, veľkosť aplikácie a informácie o pamäti a monitorovať pamäť RAM.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
2. Použite nasledujúce voľby:
   - **Aktívne aplikácie**: Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
   - **Balík**: Veľkosť aplikácie nainštalovanej vo vašom zariadení.
   - **Správca pamäte RAM**: Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
   - **Súhrn**: Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karty.
   - **Pomoc**: O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Hlasové hľadanie

Naučte sa vyhľadávať informácie na webe hlasom.

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, záleží od vášho regiónu.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Hlasová voľba**.
2. Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.

   Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

Napísať a doručiť

Naučte sa zadávať text a odosielať ho v správe, nahrať na webové stránky komunít alebo uložiť ako poznámku či udalosť kalendára.

1. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Napísať a doručiť**.
2. Zadajte text pomocou panela pre zadávanie textu.
3. Po skončení zvoľte jednu z volieb pod poľom pre zadávanie textu.
   - Ak chcete text odoslať v textovej správe, zvoľte **Odoslať správu** alebo **Odoslať**.
   - Ak chcete text nahrať na webovú stránku komunít, zvoľte **Aktualizovať stav**.
   - Ak chcete text uložiť ako poznámku alebo udalosť kalendára, zvoľte **Uložiť**.
4. Na základe vybranej voľby buď odošlite správu, prihláste sa na stránku komunít a nahrajte text, alebo vytvorte poznámku či udalosť kalendára.

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.

2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové pripojenie a sieť

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 79
- **Sieťové oznámenie**: Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pridať sieť Wi-Fi**: Pridanie sietí WLAN.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth. ► str. 77
- **Meno zariadenia**: Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Viditeľné**: Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia**: Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB**: Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 82
- **Portable Wi-Fi hotspot**: Aktivujte funkciu bodu prenosného WLAN a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ► str. 82
- **Portable Wi-Fi hotspot settings**: Konfigurujte sieťové nastavenia pre váš WLAN bod.

Nastavenia VPN

Nastavenie spojení so servermi VPN (virtuálne privátne siete). ► str. 84

Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta**: Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming**: Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov**: Nastavenie názvov prístupových bodov.
- **Použiť iba siete 2G**: Nastavte zariadenie tak ,aby sa pripojilo iba k 2G sieti.
- **Operátori sietí**: Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním:

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam**: Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Pre aktiváciu je potrebné zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM a reštartovať zariadenie.
- **Zmeniť PIN2**: Zmena kódu PIN2, ktorý sa používa ako ochrana primárneho kódu PIN.
- **Pevný telefónny zoznam**: Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová schránka

Voľba odkazovej služby vášho poskytovateľa služieb. Môžete si zvoliť aj iné odkazové služby, ak si stiahnete aplikácie, ktoré ich podporujú.

› Odkazová schránka

Zadanie čísla pre prístup k odkazovej službe. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

› Tóny DTMF

Nastavenie krátkych alebo dlhých tónov DTMF (Dual-tone multi frequency) odosielaných pri využívaní telekomunikačných služieb, napr. v bankovníctve.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› Ďalšie nastavenia

- **ID volajúceho**: Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor**: Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim**: Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať**: Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť**: Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu**: Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia**: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvukové tóny dotykov**: Nastavenie zvukov zariadenia pri dotyku tlačidiel číselníka.
- **Zvukový výber**: Nastavte zariadenie, aby vydávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuky zamknutia obrazovky**: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
- **Vibračná odozva**: Nastavenie vibrácie zariadenia, ak sa dotknete virtuálnych tlačidiel.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia

- **Jas**: Nastavenie jasu displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku**: Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia**: Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky**: Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.

Umiestnenie a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete**: Nastavenie používania bezdrôtových sietí na zisťovanie pozície (ak to podporuje príslušná aplikácia).
- **Použiť satelity GPS**: Aktivácia funkcie GPS pre zisťovanie polohy (ak to podporuje príslušná aplikácia). Pomocou GPS si môžete prezerať miesta na úrovni ulíc.
- **Použiť asistované GPS**: Nastavte pre rozšírenie funkčnosti GPS stiahnutím súborov s údajmi z internetového servera GPS. Za sťahovanie súborov s údajmi GPS môžete platiť dodatočné poplatky.
- **Nast. zamknutie obrazovky**: Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť zamkn. obrazovky**.
  - **Žiadne**: Deaktivovanie uzamknutia obrazovky.
  - **Vzor**: Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
  - **PIN**: Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
  - **Heslo**: Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM**:
  - **Uzamknúť kartu SIM**: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN**: Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Viditeľné heslá**: Predvolene zariadenie z bezpečnostných dôvodov zobrazuje vaše heslá ako *. Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia**: Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia**: Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať šifrované certifikáty z karty SD**: Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.

- **Nastaviť heslo**: Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor**: Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje**: Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie**: Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby**: Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Vývoj**:
  - **Ladenie zariadenia USB**: Zvoľte, ak chcete pripojiť zariadenie k počítaču pomocou dátového kábla. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
  - **Zostať v prebudenom stave**: Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
  - **Povoliť falošné umiestnenia**: Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps**: Voľba sieťového pripojenia (Wi-Fi alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí**: Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automatická synchronizácia**: Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie**: Nastavte zariadenie ak chcete obnoviť údaje aplikácie, ktoré ste si zálohovali pri inštalácii vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu**: Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Ukladanie na kartu SD a do telefónu

V tejto časti môžete zisťovať údaje o pamäťových kartách a zariadení, a formátovať externú alebo internú pamäť.

Hľadať

V tejto časti môžete meniť nastavenia služby Hľadať v Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Nastavenie zobrazovania návrhov počas zadávania kľúčových slov.
  - **Use My Location**: Nastavenie zariadenie na používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie služby Google.
  - **Search history**: Nastavenie zobrazovania histórie vyhľadávania vášho konta Google.
  - **Manage search history**: Správa histórie vyhľadávania vášho konta Google.
- **Searchable items**: Voľba typu položiek, ktoré chcete zahrnúť do hľadania.
- **Clear shortcuts**: Zmazanie informácií z posledných hľadaní.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať miestne nastavenie

Voľba jazyka zobrazenia pre všetky menu a aplikácie a písania pre všetky textové editory.

› Swype

- **Jazyk**: Voľba jazyka pre zadávanie textu.

  Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Predvídanie slov**: Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty**: Zapnutie alebo vypnutie zvuku klávesnice Swype.
- **Vibrácia pri stlač.**: Nastavenie vibrácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Zapnúť rady**: Aktivácia indikátora rýchleho pomocníka.
- **Automat. medzery**: Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená**: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru**: Nastavenie dĺžky zobrazenia stopy po ťahaní vášho prsta na klávesnici.
- **Okno pre výber slov**: Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť**: Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype**: Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
- **Kurz**: Pokyny, ako pomocou klávesnice Swype písať text rýchlejšie.
- **Verzia**: Zobrazenie informácií o verzii.

› Klávesnica Samsung

- **Typy klávesníc**: Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyk písaného textu**: Voľba jazyka pre zadávanie textu.
- **XT9**: Po aktivácii režimu XT9 budete môcť zadávať text pomocou režimu prediktívneho vkladania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9**: Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice**: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená**: Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Automatická bodka**: Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Nastavenia rukopisu**: Úprava nastavení režimu ručného písania, napríklad času rozpoznávania.
- **Prehliadka**: Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Language**: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **SafeSearch**: Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Block offensive words**: Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.
- **Show hints**: Nastavenie zobrazenia navrhovaného termínu alebo frázy pre funkciu hlasového vyhľadávania.

Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočuť príklad**: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu. Inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Vždy použiť moje nastavenia**: Zariadenie nastavte na používanie nastavení, ktoré ste špecifikovali v aplikáciách skôr, ako východiskové nastavenia.
- **Predvolený nástroj**: Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje**: Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči**: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk**: Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje**: Pozrite si motory textu na rozprávanie stiahnuté z obchodu Android.

Zjednodušenie ovládania

Zmena nastavení funkcií prístupu.

- **Zjednodušenie ovládania**: Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.

Dátum a čas

Otvorte a zmeňte nasledujúce nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.

- **Automaticky**: Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum**: Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo**: Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas**: Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát**: Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu**: Voľba formátu dátumu.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobraziť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a naučiť sa, ako ho používať.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Uzamknúť kartu SIM**.
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Na zariadení sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamŕza alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte [ ] na 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým problém nepodarí vyriešiť, obnovte údaje od výrobcu.

- V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.
- Pri vypnutom zariadení súčasne stlačte tlačidlo pre zvýšenie aj zníženie hlasitosti a potom stlačte [ ]. Keď sa zobrazí výkričník, stlačením tlačidlo Domov zariadenie reštartujte.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v telefóne používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Skontrolujte, či používate dátový kábel kompatibilný so zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu prístroja, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel

Počas nabíjania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte prístroj počas búrky

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.
- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.

- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riaďte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vaším prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riaďte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.

- Nepoužívajte prístroj pri benzinových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani nepreväzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite

Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riaďte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riaďte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojím telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čľapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite telefón, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požiari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.

- Používajte svoj mobilný telefón, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistenciu alebo iné špeciálne tiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného prístroja

Udržujte prístroj v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok prístroja alebo elektronických obvodov.
- Ak dôjde k styku prístroja s vodou, vyberte batériu a nezapínajte ho. Utrite prístroj handričkou a odneste do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri prístroja. Ak dôjde k poškodeniu prístroja vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu prístroja.

Prístroj neklaďte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Prístroj neuchovávajte na horúcich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.

- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Prístroj neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

V blízkosti očí ľudí alebo zvierat nepoužívajte blesk

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Prístroj ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

V priebehu hovoru:

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.
- Držte prístroj uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu), a často odpočívajte.

Chráňte svoj sluch

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemaľujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie prístroja:

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Prístroj používajte iba na stanovený účel

Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby prístroj používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Tento prístroj môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď prístroj prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo prístroja.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho prístroja možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Uistite sa, že ste si zálohovali dôležité údaje

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály

Nedistribuujte copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,645 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TRETOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

airplane mode 17

AllShare 80

batéria
- nabíjanie 12
- vloženie 10

Bluetooth
- aktivácia 77
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 78
- odosielanie dát 78
- príjem dát 78

čakajúci hovor 39

čas a dátum, nastavenie 26

denník hovorov 39

DLNA
- pozri AllShare

dotykový displej
- odomykací vzor 27
- používanie 21
- uzamknutie 22

e-mail
- nastavenie účtov 43
- odoslanie 44
- zobrazenie 44

FM rádio
- počúvanie 58
- uloženie staníc 59

fotoaparát
- prispôsobenie fotoaparátu 50
- prispôsobenie videokamery 53
- vytváranie fotografií 47
- vytváranie videí 51

fotografie
- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 49
- vytváranie 47
- vytváranie panoramatických 49
- vytváranie sérií 49
- zobrazenie 54

galéria
podporované formáty súborov 54
prehrávanie videí 55
prezeranie fotografií 54
zdieľanie obrázkov a videí 55
Google Mail 42
Google Maps 70
Google Search 73
Google Talk 45
hlasová pošta 41
hlasové hľadanie 89
hlasové hovory
používanie volieb 37
prijatie 36
uskutočnenie 36
hodiny 87
hovory
čakajúci 39
konferenčné 38
medzinárodné čísla 37
odmietnutie 36
používanie slúchadiel 37
používanie volieb počas hlasových 37
presmerovanie 39
prijatie 36
uskutočnenie 36
zobrazenie zmeškaných 38
Internet
pozri webový prehliadač
jas, displej 27
jazyk 98
kalendár
vytváranie udalostí 64
zobrazenie udalostí 65
kalkulačka 88
karta SIM
uzamknutie 28
vloženie 10
karta USIM
uzamknutie 28
vloženie 10
kontakty
hľadanie 61
kopírovanie alebo presúvanie 63
nastavenie čísla rýchlej voľby 62
vytvorenie 61

Layar 69
mapa
Google 70
multimediálne správy
odoslanie 40
zobrazenie 41
nastavenia
aplikácie 96
bezdrôtové pripojenie & sieť 91
dátum & čas 100
displej 94
hľadať 97
hlasový vstup & výstup 99
jazyk & klávesnica 98
kontá & synchronizácia 96
nastavenie hovorov 93
súkromie 97
Ukladanie na kartu SD & do telefónu 97
umiestnenie & zabezpečenie 95
zjednodušenie ovládania 100
zvuk 94
obrazovka menu
organizácia aplikácií 25
prístup 25
odomykací vzor 27
pamäťová karta
formátovanie 16
vloženie 14
vybratie 15
poznámky
vytvorenie 66
zobrazenie 66
prehrávač hudby
prehrávanie hudby 56
pridanie súborov 56
vytváranie zoznamov skladieb 57
prehrávač videí 55
presmerovanie hovorov 39
pripojenia
Bluetooth 77
DLNA 80
PC 83
WLAN 79
prístupové kódy 102
režim pevnej voľby 38
Samsung Apps 69
Samsung Kies 83

social hub 46
spojenia s počítačom
Samsung Kies 83
veľkokapacitné pamäťové zariadenie 83
správca súborov 88
správca úloh 89
správy
nastavenie e-mailových účtov 43
odosielanie multimediálnych 40
odosielanie textových 40
odosielanie e-mailovej 44
správy a počasie 75
stiahnuté položky
aplikácie 33
súbory 34
synchronizácia
s webovými kontami 34
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 61
vytváranie kontaktov 61
vytváranie skupín 63
vytvorenie vlastnej vizitky 62
textové poznámky 65
textové správy
odoslanie 40
zobrazenie 41
tichý režim 26
upozornenia
deaktivácia 87
vypnutie 87
vytvorenie 87
videá
prehrávanie 55
vytváranie 51
VPN pripojenia
pripojenie k 86
vytvorenie 84
vybalenie 10
webový prehliadač
prehliadanie webových stránok 67
pridávanie záložiek 68
WLAN
aktivácia 79
vyhľadanie a pripojenie k sieťam 79
Write and Go 90

YouTube
nahrávanie videí 75
sledovanie videí 74
zadávanie textu 29
základná obrazovka
pridávanie panelov 24
pridávanie položiek 23
zámok PIN 28
zariadenie
ikony indikátora 19
nastavenia 91
panel skratiek 24
prispôsobenie 26
tlačidlá 18
usporiadanie 17
zapnutie alebo vypnutie 17
zemepisná šírka 72
zvonenie 94

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-I5500

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektro-magnetická-kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Technická dokumentácia je uložená tu:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* To nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte Vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (**www.samsungmobile.com**) a nainštalujte si ju do počítača.
2. V základnom režime vyberte → **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Vývoj** → **Ladenie zariadenia USB**.
3. Pomocou dátového kábla pripojte zariadenie k svojmu počítaču.
4. Zvoľte **KIES** → **OK** (ak je to nutné).
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.